




**Quick Start Guide** 

ADEUNIS RF – 283 RUE LOUIS NEEL – 38920 CROLLES FRANCE DESK: +33 (0) 4 76 92 07 77 – FAX +33 (0) 4 76 08 97 46 E.MAIL : ARF@ADEUNIS-RF.COM

## 1 - Interface Utilisateur Emetteur

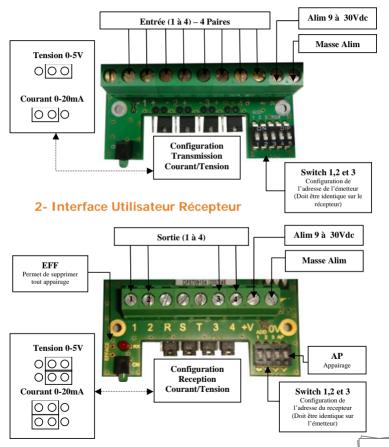

## 3- Appairage des produits

Tous les switchs doivent être positionnés sur OFF

- Etat des leds à la mise sous tension des produits
  - [Emetteur] Led verte Allumée Fixe
  - [Récepteur] Led Rouge Clignotante (2 clignotement/sec)

Si un apparairage a déjà été effectué sur le produit, la led rouge est allumée en permanence. Un nouvel appairage peut tout de même être fait sans problème.

- Sur le récepteur 

  basculer le switch AP sur ON
  - o [Récepteur] Led rouge clignotante (1 clignotement/sec)
- Sur le récepteur → Basculer le switch AP sur OFF
  - o [Récepteur] → Led Rouge Allumée Fixe
  - o [Récepteur] → Led Verte Allumée Fixe

Vous pouvez désapprendre l'appairage d'un récepteur en court-circuitant pendant 2 secondes les 2 points de tests « EFF » à la mise sous tension.

## 4- Etats des Leds

Emetteur	Etat Led Verte	Commentaire
	Eteinte	Produit hors tension
	Allumée	Produit sous tension

Récepteur	Etat led Verte	Etat Led Rouge	Commentaire
	Eteinte	Eteinte	Produit hors tension
	Eteinte	Clignotante 2x/sec	Produit non appairé
	Eteinte	Clignotante 1x/sec	Produit en mode d'appairage
	Allumée	Allumée	Produit appairé et fonctionnel